


40300-A BCP-13J

A -B C -D

| A       | -B | C       | -D |
|---------|----|---------|----|
| 40300-A |    | BCP-13J |    |
| 40330-A |    | BCP-16J |    |
| 40370-A |    | BCP-18J |    |
| 40390-A |    | BCP-20J |    |

966 : 201~204,208,209,NC2

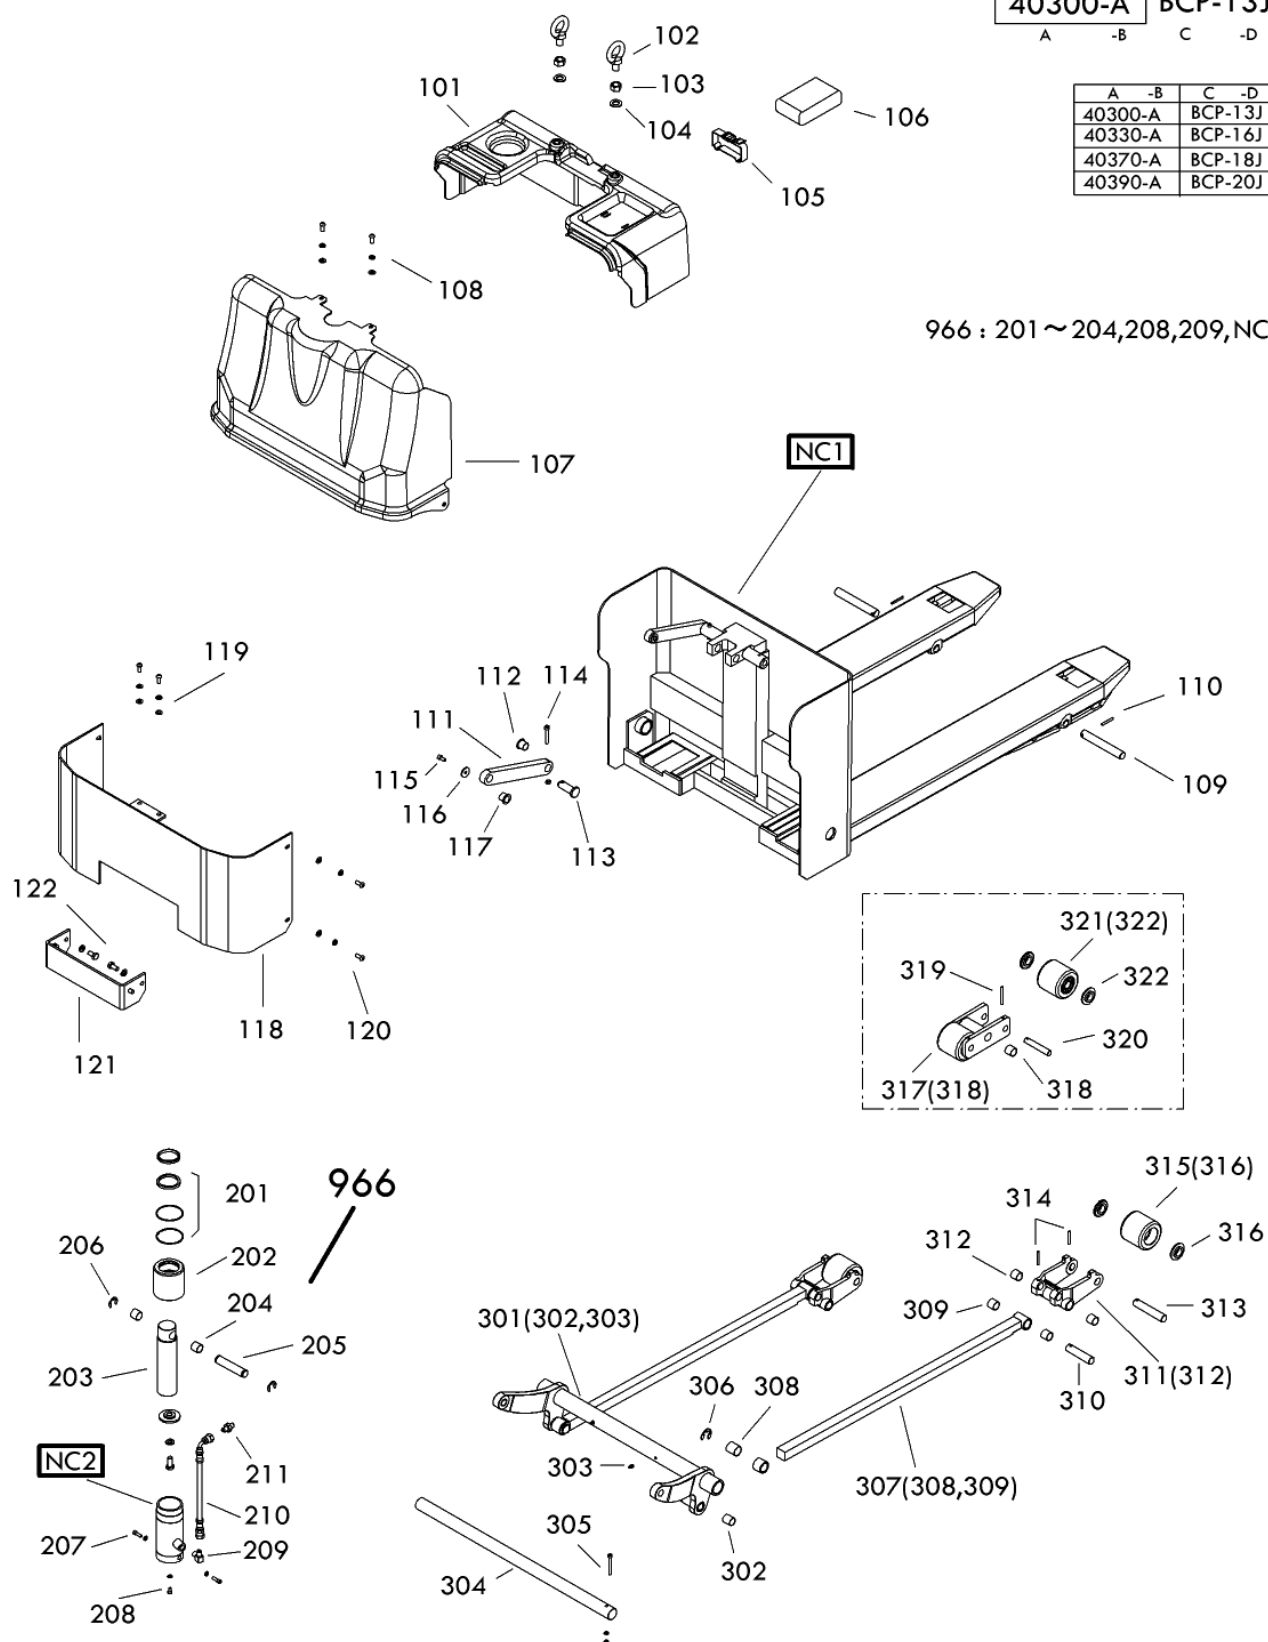

改訂一A(1) 1/3

## BCP-13J Fig1.フレーム部

| 部品No. | 部品名称              | 種類 |  | 員数 | 備考(Ⅰ)     | 備考(Ⅱ)          |
|-------|-------------------|----|--|----|-----------|----------------|
| 101   | *シユシトツッ カバ        |    |  | 1  |           | E0-40300-A-101 |
| 102   | アイホルト             |    |  | 2  |           | E0-40300-A-102 |
| 103   | 6 カクナット           |    |  | 2  |           | E0-40300-A-103 |
| 104   | ヒラワツシャ            |    |  | 2  |           | E0-40300-A-104 |
| 105   | バツクルハルト           |    |  | 1  |           | E0-40300-A-105 |
| 106   | コートケース            |    |  | 1  |           | E0-40300-A-106 |
| 107   | シユシフロントカバ         |    |  | 1  |           | E0-40300-A-107 |
| 108   | 6 カクアナツキホルトセット    |    |  | 2  |           | E0-40300-A-108 |
| 109   | アームピン             |    |  | 2  |           | E0-40300-A-109 |
| 110   | スプリングピン           |    |  | 2  |           | E0-40300-A-110 |
| 111   | リンクバ              |    |  | 2  |           | E0-40300-A-111 |
| 112   | ブッシュ(フランジ)        |    |  | 2  |           | E0-40300-A-112 |
| 113   | テーパーピン(メッキツキ)     |    |  | 2  |           | E0-40300-A-113 |
| 114   | 6 カクアナツキホルトセット    |    |  | 2  |           | E0-40300-A-114 |
| 115   | 6 カクアナツキホルトセット    |    |  | 2  |           | E0-40300-A-115 |
| 116   | ワツシャ              |    |  | 2  |           | E0-40300-A-116 |
| 117   | ブッシュ(フランジ)        |    |  | 2  |           | E0-40300-A-117 |
| 118   | バンプ-COMP          |    |  | 1  |           | E0-40300-A-118 |
| 119   | 6 カクアナツキホルトセット    |    |  | 2  |           | E0-40300-A-119 |
| 120   | 6 カクアナツキホルトセット    |    |  | 4  |           | E0-40300-A-120 |
| 121   | センターバンプ           |    |  | 1  |           | E0-40300-A-121 |
| 122   | 6 カクホルトセット        |    |  | 4  |           | E0-40300-A-122 |
| 201   | バッキンセット           |    |  | 1  |           | E0-40300-A-201 |
| 202   | グランドナット           |    |  | 1  |           | E0-40300-A-202 |
| 203   | ピストンロッドセット        |    |  | 1  |           | E0-40300-A-203 |
| 204   | ブッシュ・ド・ライメット      |    |  | 2  |           | E0-40300-A-204 |
| 205   | シリンドーハットピン(メッキツキ) |    |  | 1  |           | E0-40300-A-205 |
| 206   | E-リング             |    |  | 2  |           | E0-40300-A-206 |
| 207   | 6 カクアナツキホルトセット    |    |  | 2  |           | E0-40300-A-207 |
| 208   | 6 カクアナツキホルトセット    |    |  | 1  |           | E0-40300-A-208 |
| 209   | ツギテ(90IILホ)       |    |  | 1  |           | E0-40300-A-209 |
| 210   | コウアツホース(ツギテツキ)    |    |  | 1  |           | E0-40300-A-210 |
| 211   | ツギテ(ストレート)オリングイリ  |    |  | 1  |           | E0-40300-A-211 |
| 301   | クランクセット           |    |  | 1  | (302,303) | E0-40300-A-301 |
| 302   | ブッシュ・ド・ライメット      |    |  | 2  |           | E0-40300-A-302 |
| 303   | グリスニツプル           |    |  | 2  |           | E0-40300-A-303 |
| 304   | クランクシャフト          |    |  | 1  |           | E0-40300-A-304 |
| 305   | 6 カクアナツキホルトセット    |    |  | 1  |           | E0-40300-A-305 |
| 306   | E-リング             |    |  | 2  |           | E0-40300-A-306 |
| 307   | ロッドセット            |    |  | 2  | (308,309) | E0-40300-A-307 |
| 308   | ブッシュ・ド・ライメット      |    |  | 2  |           | E0-40300-A-308 |
| 309   | ブッシュ・ド・ライメット      |    |  | 4  |           | E0-40300-A-309 |
| 310   | アームロッドピン          |    |  | 2  |           | E0-40300-A-310 |
| 311   | アームSUB            |    |  | 2  | (312)     | E0-40300-A-311 |
| 312   | ブッシュ・ド・ライメット      |    |  | 4  |           | E0-40300-A-312 |
| 313   | ロッドホイルシャフト        |    |  | 2  |           | E0-40300-A-313 |
| 314   | スプリングピン           |    |  | 4  |           | E0-40300-A-314 |
| 315   | ロッドホイルセット(カラーツキ)  |    |  | 2  | (316)     | E0-40300-A-315 |
| 316   | ホイルキャップ(ダグイ)      |    |  | 4  |           | E0-40300-A-316 |

BCP-13J Fig1.フレーム部


| 部品No. | 部品名称          | 種類 |  | 員数 | 備考(Ⅰ)           | 備考(Ⅱ)           |
|-------|---------------|----|--|----|-----------------|-----------------|
| 966   | シリンダ*ーフ*口ツク   |    |  | 1  | 201-204,208,209 | E0-40300-A-966  |
| 971   | *ハイト*口リツク     |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-971  |
| 972   | *スプ*レー(ク*レー)  | A  |  | 1  |                 | E0-40300-A-972A |
| 972   | *スプ*レー(フ*ラツク) | B  |  | 1  |                 | E0-40300-A-972B |
| 972   | *塗料( )        | C  |  | 1  |                 | E0-40300-A-972C |

40300-A BCP-13J

A -B C -D

| A       | -B | C       | -D |
|---------|----|---------|----|
| 40300-A |    | BCP-13J |    |
| 40330-A |    | BCP-16J |    |
| 40370-A |    | BCP-18J |    |
| 40390-A |    | BCP-20J |    |

965 : 377~382 (片側のみ)

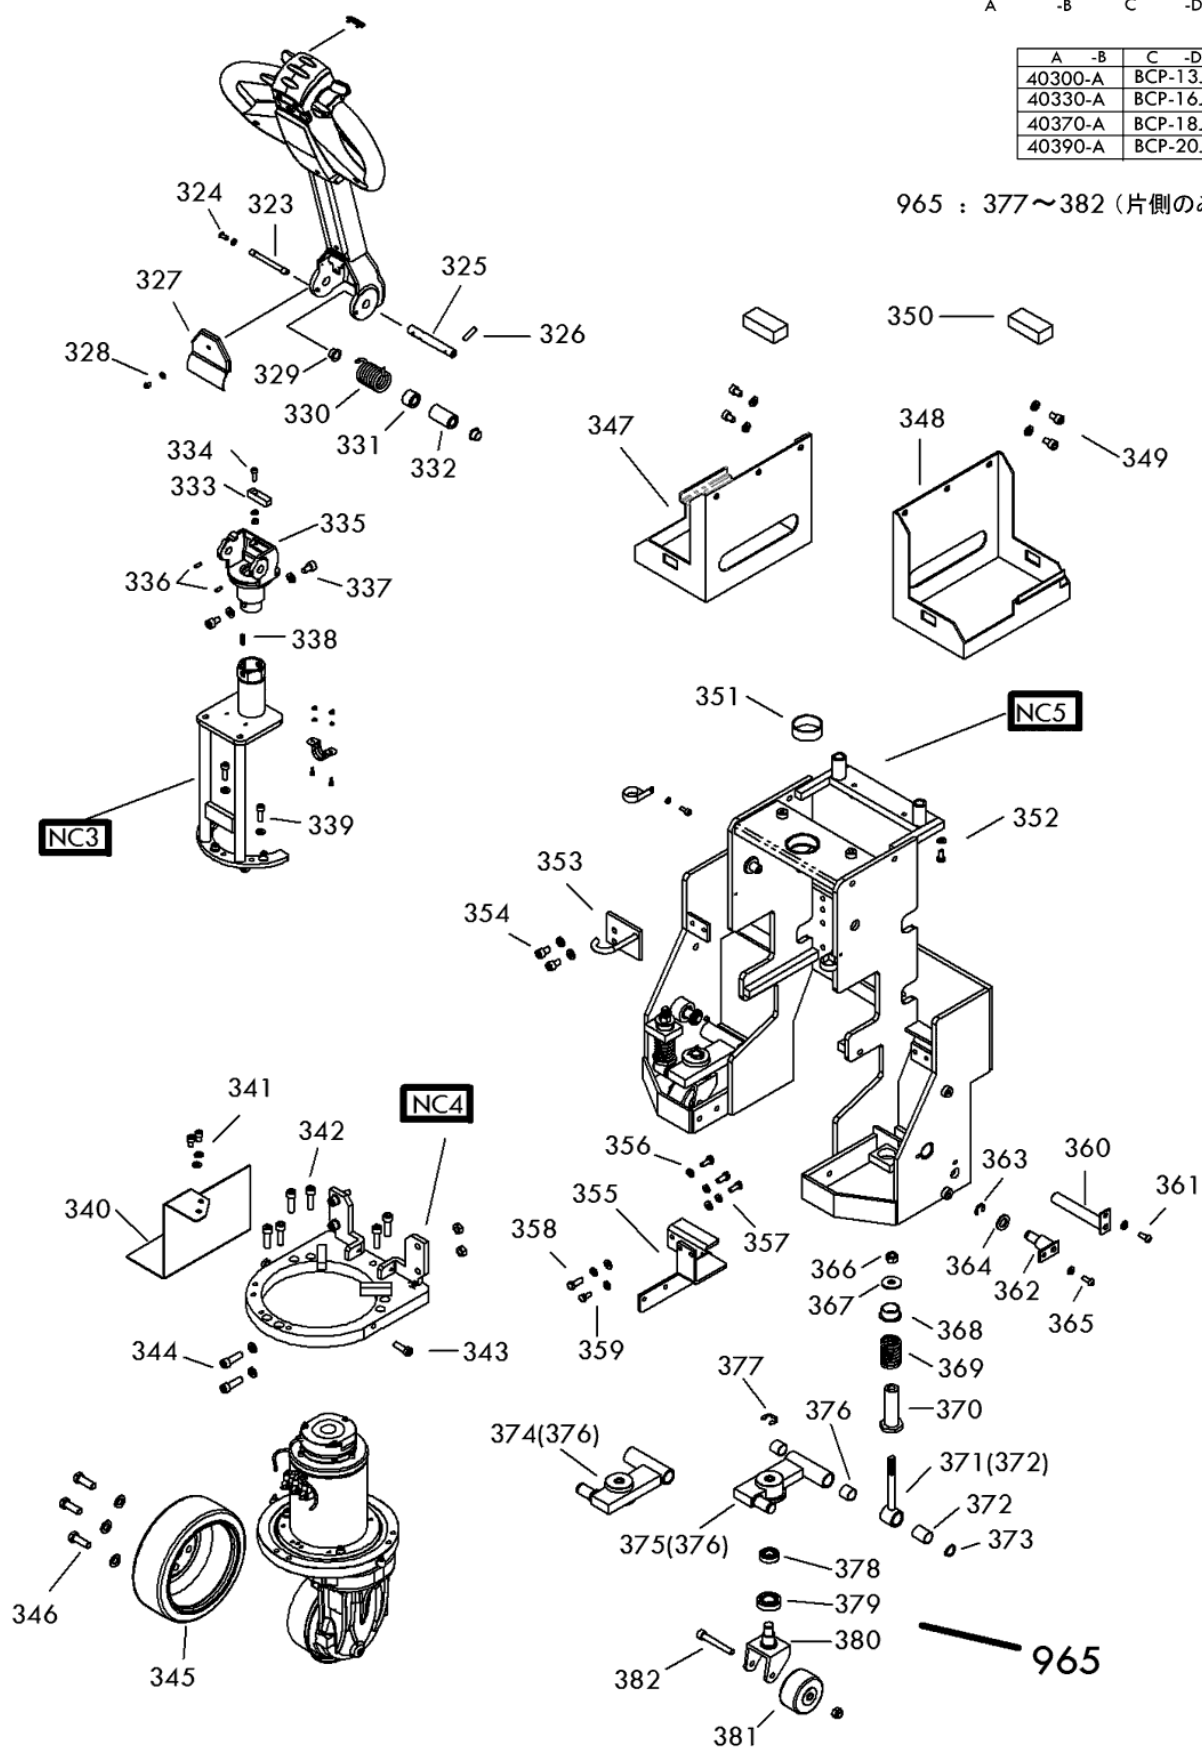

改訂一A(1) 2/3

2014/05/12

## BCP-13J Fig2.ポンプ部


| 部品No. | 部品名称                  | 種類 |  | 員数 | 備考(Ⅰ) | 備考(Ⅱ)          |
|-------|-----------------------|----|--|----|-------|----------------|
| 323   | ハンド°ルアタリ(メッキツキ)       |    |  | 1  |       | E0-40300-A-323 |
| 324   | 6 カクアナツキホ°タンホ°ルトセット   |    |  | 2  |       | E0-40300-A-324 |
| 325   | ハンド°ルジ°ク(メッキツキ)       |    |  | 1  |       | E0-40300-A-325 |
| 326   | ホーロースクリー(クホ°ミサキ)      |    |  | 1  |       | E0-40300-A-326 |
| 327   | ハンド°ルタイカバ°ー           |    |  | 1  |       | E0-40300-A-327 |
| 328   | 6 カクアナツキホ°タンホ°ルトセット   |    |  | 1  |       | E0-40300-A-328 |
| 329   | フ°ッシュ(フランジ°)          |    |  | 2  |       | E0-40300-A-329 |
| 330   | ハンド°ルバ°ネ              |    |  | 1  |       | E0-40300-A-330 |
| 331   | ハンド°ルバ°ネコティメタル(メッキツキ) |    |  | 1  |       | E0-40300-A-331 |
| 332   | ハンド°ルバ°ネカラー           |    |  | 1  |       | E0-40300-A-332 |
| 333   | ゴ°ムストッパ°ー(ウレタン)       |    |  | 1  |       | E0-40300-A-333 |
| 334   | 6 カクアナツキホ°ルトセット       |    |  | 1  |       | E0-40300-A-334 |
| 335   | ハンド°ルサ°COMP           |    |  | 1  |       | E0-40300-A-335 |
| 336   | ホーロースクリー(トカ°リサキ)      |    |  | 2  |       | E0-40300-A-336 |
| 337   | 6 カクアナツキホ°ルトセット       |    |  | 2  |       | E0-40300-A-337 |
| 338   | リョウマルキー               |    |  | 1  |       | E0-40300-A-338 |
| 339   | 6 カクアナツキホ°ルトセット       |    |  | 4  |       | E0-40300-A-339 |
| 340   | デ°ンソウバ°ネルカバ°ー         |    |  | 1  |       | E0-40300-A-340 |
| 341   | 6 カクアナツキホ°ルトセット       |    |  | 2  |       | E0-40300-A-341 |
| 342   | 6 カクアナツキホ°ルト          |    |  | 6  |       | E0-40300-A-342 |
| 343   | タイトウキャップ°ホ°ルト         |    |  | 2  |       | E0-40300-A-343 |
| 344   | 6 カクアナツキホ°ルトセット       |    |  | 4  |       | E0-40300-A-344 |
| 345   | ト°ライフ°ホイル(クド°ウヨウ)     |    |  | 1  |       | E0-40300-A-345 |
| 346   | 6 カクホ°ルトセット           |    |  | 5  |       | E0-40300-A-346 |
| 347   | バ°ッテリーダ°イ             |    |  | 1  |       | E0-40300-A-347 |
| 348   | バ°ッテリーダ°イ             |    |  | 1  |       | E0-40300-A-348 |
| 349   | 6 カクアナツキホ°ルトセット       |    |  | 4  |       | E0-40300-A-349 |
| 350   | ゴ°ムイタ(クロ)             |    |  | 2  |       | E0-40300-A-350 |
| 351   | フ°ッシュ                 |    |  | 1  |       | E0-40300-A-351 |
| 352   | 6 カクアナツキホ°タンホ°ルトセット   |    |  | 2  |       | E0-40300-A-352 |
| 353   | ケーフ°ルカ°イト°COMP        |    |  | 1  |       | E0-40300-A-353 |
| 354   | 6 カクアナツキホ°ルトセット       |    |  | 2  |       | E0-40300-A-354 |
| 355   | バ°ッケージ°フ°ラケット         |    |  | 1  |       | E0-40300-A-355 |
| 356   | 6 カクホ°ルト(SWツキ)        |    |  | 2  |       | E0-40300-A-356 |
| 357   | 6 カクホ°ルト(SW・PWクミコミ)   |    |  | 1  |       | E0-40300-A-357 |
| 358   | 6 カクホ°ルト(SW・PWクミコミ)   |    |  | 1  |       | E0-40300-A-358 |
| 359   | 6 カクホ°ルト(SWツキ)        |    |  | 1  |       | E0-40300-A-359 |
| 360   | ホジ°ョキヤスタートリツケジ°クCOMP  |    |  | 2  |       | E0-40300-A-360 |
| 361   | 6 カクアナツキホ°タンホ°ルトセット   |    |  | 2  |       | E0-40300-A-361 |
| 362   | クランクトリツケヒ°ンCOMP       |    |  | 2  |       | E0-40300-A-362 |
| 363   | E-リング°                |    |  | 2  |       | E0-40300-A-363 |
| 364   | ヒラワツシャ                |    |  | 2  |       | E0-40300-A-364 |
| 365   | 6 カクアナツキホ°タンホ°ルトセット   |    |  | 2  |       | E0-40300-A-365 |
| 366   | Uナット                  |    |  | 2  |       | E0-40300-A-366 |
| 367   | スフ°リング°ワツシャ           |    |  | 2  |       | E0-40300-A-367 |
| 368   | フ°ッシュ(フランジ°)          |    |  | 2  |       | E0-40300-A-368 |
| 369   | スフ°リング°(ホジ°ョキヤスターヨウ)  |    |  | 2  |       | E0-40300-A-369 |
| 370   | スフ°リング°カ°イト°          |    |  | 2  |       | E0-40300-A-370 |
| 371   | スフ°リング°チョウセイホ°ルトセット   |    |  | 2  | (372) | E0-40300-A-371 |

## BCP-13J Fig2.ポンプ部

| 部品No. | 部品名称                | 種類 |  | 員数 | 備考(Ⅰ)   | 備考(Ⅱ)           |
|-------|---------------------|----|--|----|---------|-----------------|
| 372   | プッシュ・ト・ライメット        |    |  | 2  |         | E0-40300-A-372  |
| 373   | スナック・リング            |    |  | 2  |         | E0-40300-A-373  |
| 374   | ホジ・ヨキスター-COMP(右)    |    |  | 1  | (376)   | E0-40300-A-374  |
| 375   | ホジ・ヨキスター-COMP(左)    |    |  | 1  | (376)   | E0-40300-A-375  |
| 376   | プッシュ・ト・ライメット        |    |  | 4  |         | E0-40300-A-376  |
| 377   | E-リング               |    |  | 2  |         | E0-40300-A-377  |
| 378   | H-アリング              |    |  | 2  |         | E0-40300-A-378  |
| 379   | 補助キスター-Hアリングセット     |    |  | 2  |         | E0-40300-A-379  |
| 380   | ホジ・ヨキスター-プ・ラケットCOMP |    |  | 2  |         | E0-40300-A-380  |
| 381   | シャリン(ACP37)         |    |  | 2  |         | E0-40300-A-381  |
| 382   | 6 カクアナツキホルトセット      |    |  | 2  |         | E0-40300-A-382  |
| 965   | ホジ・ヨキスター-アツシ        |    |  | 2  | 377-382 | E0-40300-A-965  |
| 969   | 補助キスター-セット(右)       | A  |  | 1  | 377-382 | E0-40300-A-969A |
| 969   | 補助キスター-セット(左)       | B  |  | 1  | 377-382 | E0-40300-A-969B |

| A       | -B      | C | -D |
|---------|---------|---|----|
| 40300-A | BCP-13J |   |    |
| 40330-A | BCP-16J |   |    |
| 40370-A | BCP-18J |   |    |
| 40390-A | BCP-20J |   |    |

**40300-A BCP-13J**  
A -B C -D

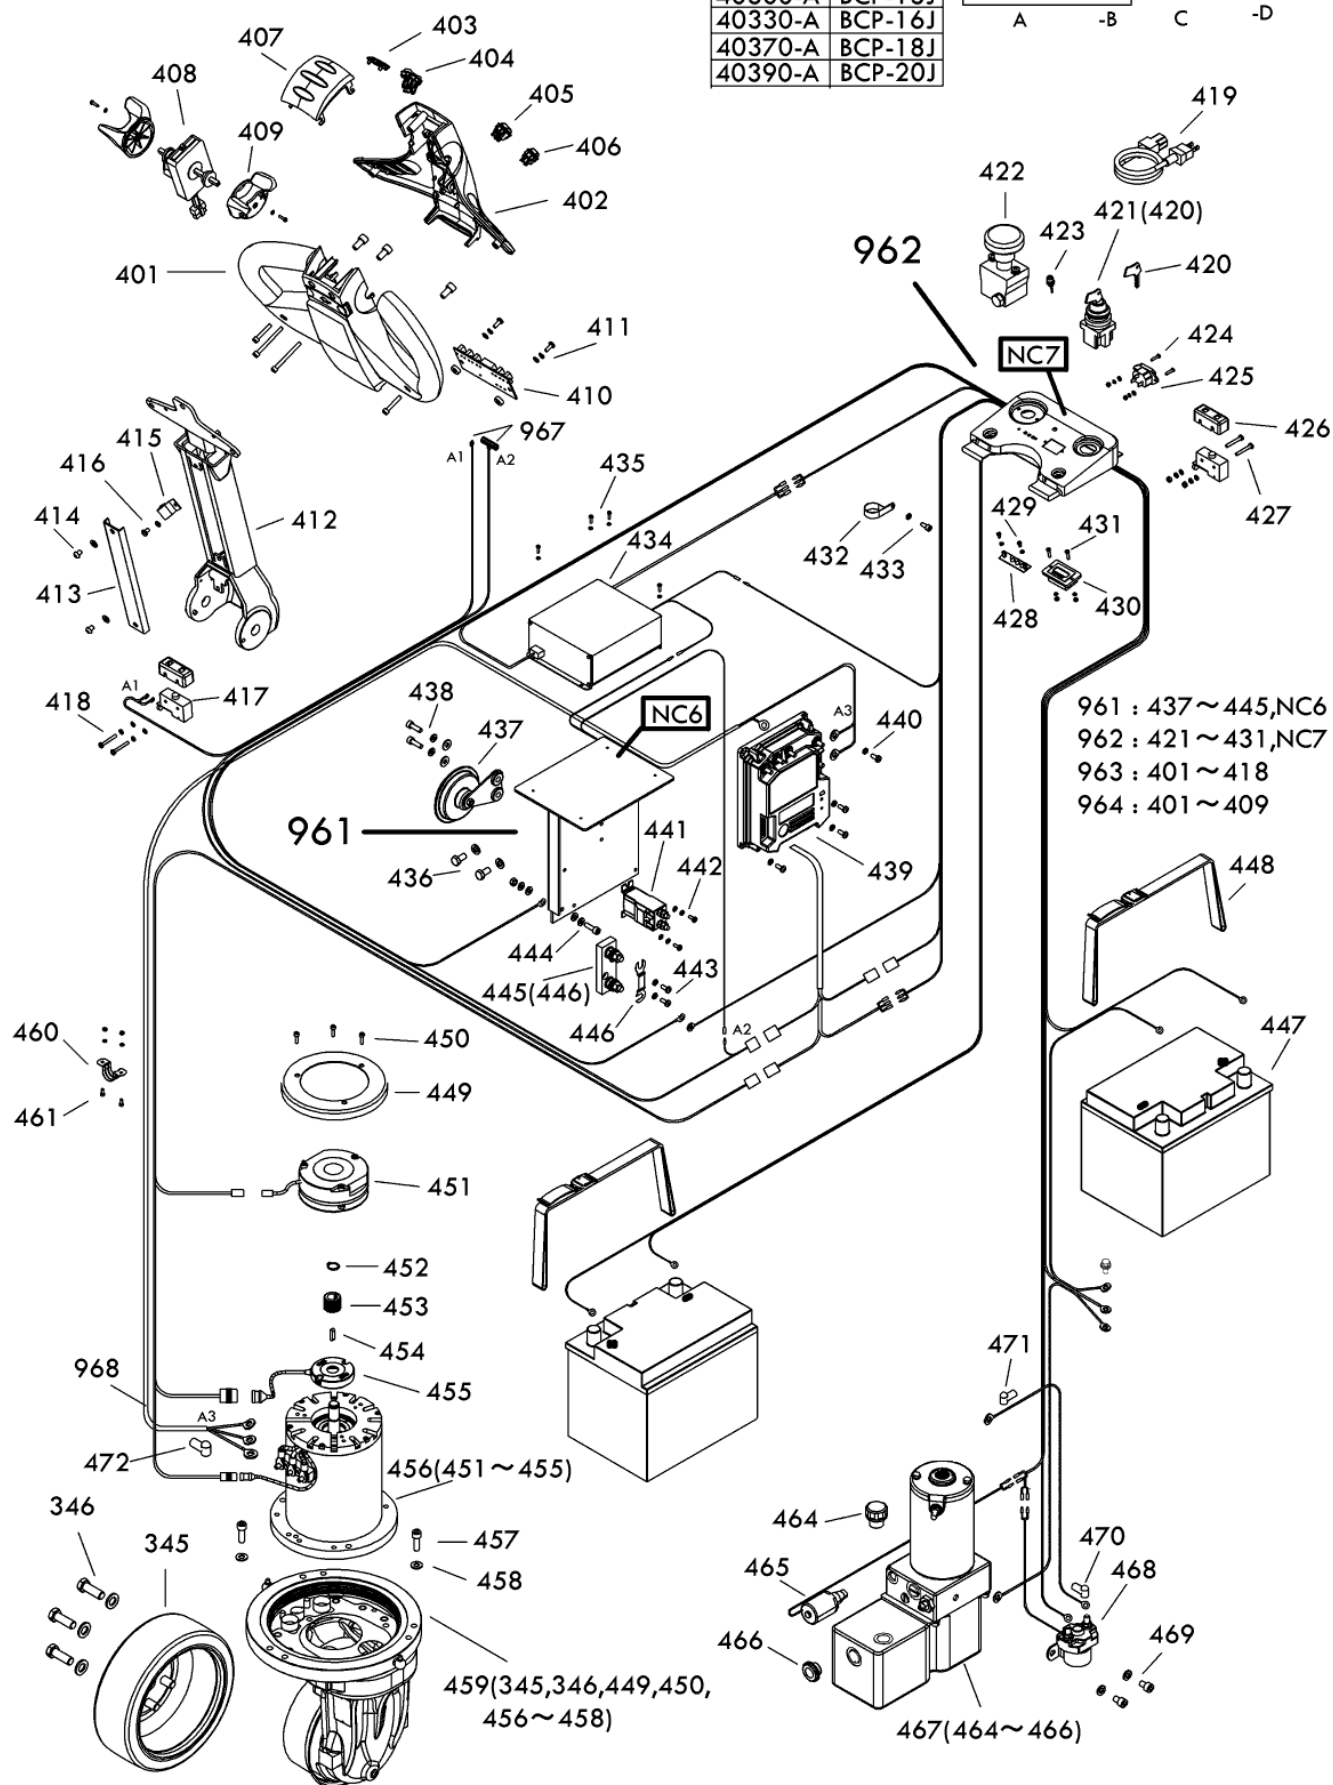

## BCP-13J Fig3.電装部

| 部品No. | 部品名称                    | 種類 |  | 員数 | 備考(Ⅰ) | 備考(Ⅱ)          |
|-------|-------------------------|----|--|----|-------|----------------|
| 401   | ジ ュシハント° ルハウジ° ング°      |    |  | 1  |       | E0-40300-A-401 |
| 402   | ジ ュシハント° ルカバ° -         |    |  | 1  |       | E0-40300-A-402 |
| 403   | ブ° ライント° キャップ°          |    |  | 3  |       | E0-40300-A-403 |
| 404   | ソウコウモ-ド° キリカエスイッチ       |    |  | 1  |       | E0-40300-A-404 |
| 405   | ジ° ヨウショウスイッチ            |    |  | 1  |       | E0-40300-A-405 |
| 406   | カコウスイッチ                 |    |  | 1  |       | E0-40300-A-406 |
| 407   | ハンテンスイッチカバ° -           |    |  | 1  |       | E0-40300-A-407 |
| 408   | アクセルスイッチ                |    |  | 1  |       | E0-40300-A-408 |
| 409   | アクセルカ° リップ°             |    |  | 2  |       | E0-40300-A-409 |
| 410   | チュウケイキバ° ン              |    |  | 1  |       | E0-40300-A-410 |
| 411   | ウレタンワツシャセット             |    |  | 2  |       | E0-40300-A-411 |
| 412   | ハント° ルCOMP              |    |  | 1  |       | E0-40300-A-412 |
| 413   | ハント° ルステ-カバ° -          |    |  | 1  |       | E0-40300-A-413 |
| 414   | 6 カクアナツキホ° タンホ° ルトセット   |    |  | 2  |       | E0-40300-A-414 |
| 415   | サト° ル(コ-ティンク° ツキ)       |    |  | 1  |       | E0-40300-A-415 |
| 416   | ジ° ユウジ° アナツキナハ° コネジ°    |    |  | 1  |       | E0-40300-A-416 |
| 417   | マイクロスイッチセット             |    |  | 1  |       | E0-40300-A-417 |
| 418   | ナハ° コネジ° セット            |    |  | 2  |       | E0-40300-A-418 |
| 419   | デ° ング° ンコート°            |    |  | 1  |       | E0-40300-A-419 |
| 420   | キー                      |    |  | 1  |       | E0-40300-A-420 |
| 421   | キースイッチ                  |    |  | 1  | (420) | E0-40300-A-421 |
| 422   | オンホ° タンスイッチ(ミツハ° イカ° タ) |    |  | 1  |       | E0-40300-A-422 |
| 423   | LED(クロ-ム・シロ)ACPヨウ       |    |  | 1  |       | E0-40300-A-423 |
| 424   | ナハ° コネジ° セット            |    |  | 2  |       | E0-40300-A-424 |
| 425   | デ° ング° ンコネクター           |    |  | 1  |       | E0-40300-A-425 |
| 426   | マイクロスイッチセット             |    |  | 1  |       | E0-40300-A-426 |
| 427   | ナハ° コネジ° セット            |    |  | 2  |       | E0-40300-A-427 |
| 428   | ジ° ユウデ° ンランプ°           |    |  | 1  |       | E0-40300-A-428 |
| 429   | ジ° ユウジ° アナツキナハ° コネジ°    |    |  | 2  |       | E0-40300-A-429 |
| 430   | バ° ッテリー-インジ° ケ-ター       |    |  | 1  |       | E0-40300-A-430 |
| 431   | ナハ° コネジ° セット            |    |  | 2  |       | E0-40300-A-431 |
| 432   | ケーブ° ルクランプ°             |    |  | 2  |       | E0-40300-A-432 |
| 433   | 6 カクアナツキホ° ルトセット        |    |  | 2  |       | E0-40300-A-433 |
| 434   | ジ° ユウデ° ンキ(タンシツキ)       |    |  | 1  |       | E0-40300-A-434 |
| 435   | ジ° ユウジ° アナツキナハ° コネジ°    |    |  | 4  |       | E0-40300-A-435 |
| 436   | 6 カクホ° ルト(SWツキ)         |    |  | 2  |       | E0-40300-A-436 |
| 437   | ホ-ン(24V)                |    |  | 1  |       | E0-40300-A-437 |
| 438   | 6 カクホ° ルトセット            |    |  | 2  |       | E0-40300-A-438 |
| 439   | ACインバ° -ター(コントロ-ラー)     |    |  | 1  |       | E0-40300-A-439 |
| 440   | ジ° ユウジ° アナツキナハ° コネジ°    |    |  | 4  |       | E0-40300-A-440 |
| 441   | コンタクター-(プ° レ-トツキ)       |    |  | 1  |       | E0-40300-A-441 |
| 442   | ナハ° コネジ° セット            |    |  | 2  |       | E0-40300-A-442 |
| 443   | ジ° ユウジ° アナツキナハ° コネジ°    |    |  | 2  |       | E0-40300-A-443 |
| 444   | 6 カクアナツキホ° ルトセット        |    |  | 1  |       | E0-40300-A-444 |
| 445   | ヒ-ース° ダ° イ              |    |  | 1  | (446) | E0-40300-A-445 |
| 446   | ツメツキヒ-ース°               |    |  | 1  |       | E0-40300-A-446 |
| 447   | バ° ッテリー-(直送)            |    |  | 2  |       | E0-40300-A-447 |
| 448   | バ° ックルハ° ルト             |    |  | 2  |       | E0-40300-A-448 |
| 449   | モ-ターカバ° -               |    |  | 1  |       | E0-40300-A-449 |

## BCP-13J Fig3.電装部

| 部品No. | 部品名称                 | 種類 |  | 員数 | 備考(Ⅰ)           | 備考(Ⅱ)          |
|-------|----------------------|----|--|----|-----------------|----------------|
| 450   | 6 カクアナツキホ°ルト         |    |  | 3  |                 | E0-40300-A-450 |
| 451   | デ°ンジ°フ°レーキ           |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-451 |
| 452   | スナツフ°リンカ°・カ°イケイ      |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-452 |
| 453   | ハフ°                  |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-453 |
| 454   | キー                   |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-454 |
| 455   | スピ°ート°センサー           |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-455 |
| 456   | クト°ウモーター・セット         |    |  | 1  | 451-455         | E0-40300-A-456 |
| 457   | 6 カクアナツキホ°ルト         |    |  | 3  |                 | E0-40300-A-457 |
| 458   | ヒラワツシャ               |    |  | 3  |                 | E0-40300-A-458 |
| 459   | クト°ウユニットセット          |    |  | 1  | 345,346,449-458 | E0-40300-A-459 |
| 460   | サト°ル                 |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-460 |
| 461   | 6 カクアナツキホ°ルトセット      |    |  | 2  |                 | E0-40300-A-461 |
| 464   | キユ11コウ               |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-464 |
| 465   | ソレノイト°ハ°ルフ°          |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-465 |
| 466   | レハ°ルケ°ージ°            |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-466 |
| 467   | ハ°ツケ°ージ°・DCリモコン(ACP) |    |  | 1  | 463-466         | E0-40300-A-467 |
| 468   | マク°ネットスイッチ(DC24)     |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-468 |
| 469   | 6 カクアナツキホ°ルトセット      |    |  | 2  |                 | E0-40300-A-469 |
| 470   | タンシキヤツフ°(ヒ°ニール)      |    |  | 2  |                 | E0-40300-A-470 |
| 471   | タンシキヤツフ°(ヒ°ニール)      |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-471 |
| 472   | タンシキヤツフ°(シヨウ)        |    |  | 3  |                 | E0-40300-A-472 |
| 961   | デ°ンソウハ°ネルアツシ         |    |  | 1  | 437-445         | E0-40300-A-961 |
| 962   | スイツチハ°ネルアツシ          |    |  | 1  | 421-431         | E0-40300-A-962 |
| 963   | コントロールハント°ルフ°ロック     |    |  | 1  | 401-418         | E0-40300-A-963 |
| 964   | ジ°ュシハント°ル            |    |  | 1  | 401-409         | E0-40300-A-964 |
| 967   | コントロールハント°ルハーネス      |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-967 |
| 968   | モーターハーネスアツシ          |    |  | 1  |                 | E0-40300-A-968 |