


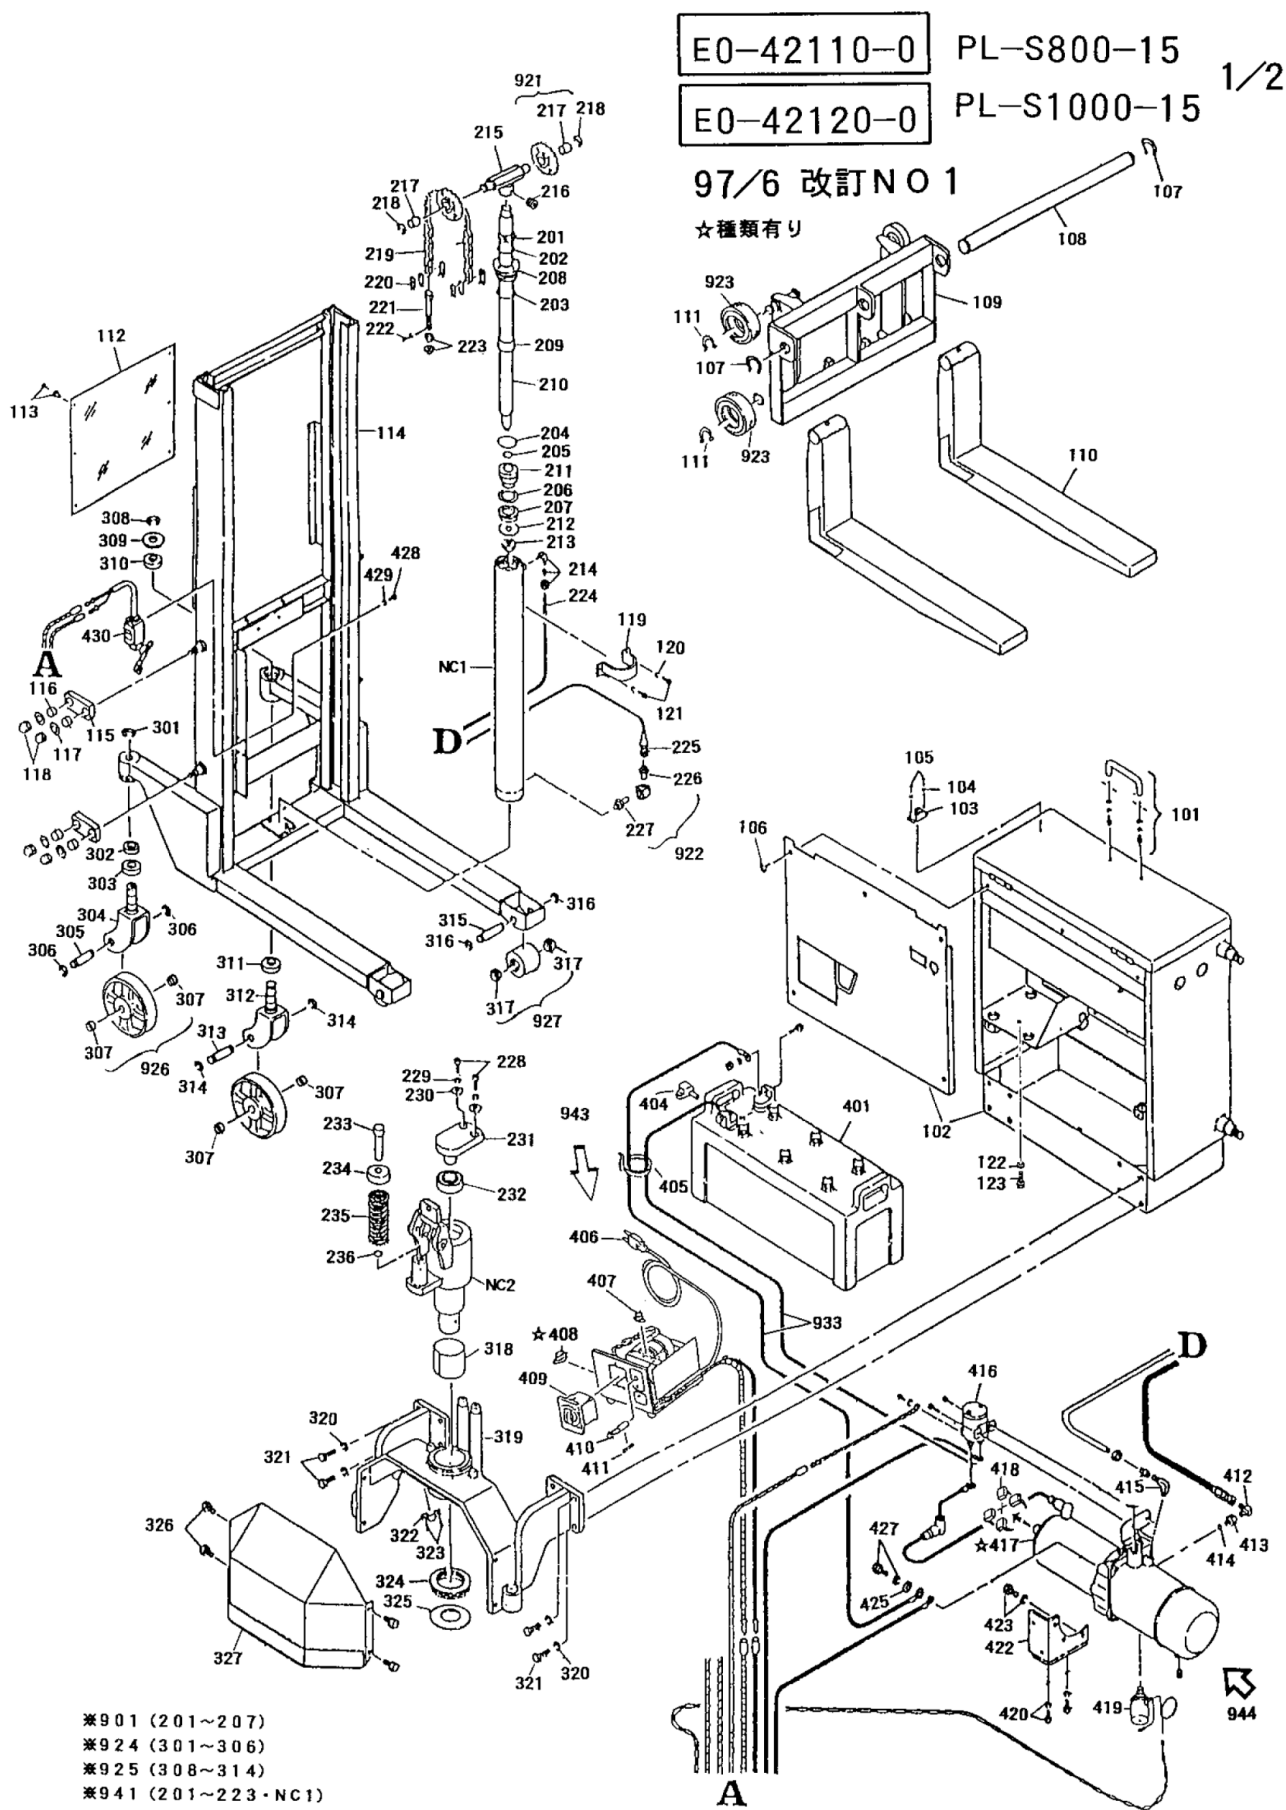

PL-S800-15 Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
101	トッテ			1		E0-42110-0-101
102	#ユニットケース			1		E0-42110-0-102
103	スーパ°ーマグ° ネットキャッチ			1		E0-42110-0-103
104	Sワッシャ			2		E0-42110-0-104
105	ジ° ユジ° アナツキナハ° コネジ°			2		E0-42110-0-105
106	ジ° ユジ° アナツキトラスコネジ°			5		E0-42110-0-106
107	スナップ° リンク°			2		E0-42110-0-107
108	キャッチフォークシャフト・メッキツキ			1		E0-42110-0-108
109	ショウコウワク			1		E0-42110-0-109
110	キャッチフォーク（完成品）			2		E0-42110-0-110
111	スナップ° リンク°			4		E0-42110-0-111
112	ホ° リカ-ホ° ネイトハ° ネル			1		E0-42110-0-112
113	ホ° ルフ° ラク°			6		E0-42110-0-113
114	フレームSUB			1		E0-42110-0-114
115	ユニットケース連結リンク			4		E0-42110-0-115
116	フ° ッシュ・ド° ライメット			8		E0-42110-0-116
117	#ヒラワッシャ(コカ° タ)			8		E0-42110-0-117
118	キャップ° ツキUナット			8		E0-42110-0-118
119	シリンドラ° トリツケ フ° ラケット			1		E0-42110-0-119
120	Sワッシャ			2		E0-42110-0-120
121	6 カクアナツキホ° ルト			2		E0-42110-0-121
122	Sワッシャ			1		E0-42110-0-122
123	6 カクホ° ルト			1		E0-42110-0-123
201	ダ° ストシール			1		E0-42110-0-201
202	O° リンク°			1		E0-42110-0-202
203	O° リンク°			1		E0-42110-0-203
204	O° リンク°			1		E0-42110-0-204
205	O° リンク°			1		E0-42110-0-205
206	テフロンパ° ッキン(エンド° レス)			1		E0-42110-0-206
207	UPIパ° ッキン			1		E0-42110-0-207
208	グ° ラント° ナット			1		E0-42110-0-208
209	ヒ° ストンカラー			1		E0-42110-0-209
210	ヒ° ストンロッド° (メッキツキ)			1		E0-42110-0-210
211	ヒ° ストンリンク°			1		E0-42110-0-211
212	パ° ッキンオザエワッシャ			1		E0-42110-0-212
213	ヒ° ストンリンク° セットナット			1		E0-42110-0-213
214	ナイロンチューブ° ヨウツキ° テ			1		E0-42110-0-214
215	シリンドラ° -ハット° (メタルツキ)			1		E0-42110-0-215
216	ホ° ロ° スクリュー(クホ° ミサキ)			1		E0-42110-0-216
217	フ° ッシュ・ド° ライメット			2		E0-42110-0-217
218	E° リンク°			2		E0-42110-0-218
219	#チェン(オフセットツキ)			2		E0-42110-0-219
220	チェーン・ジ° ヨイント(パ° ラ)			4		E0-42110-0-220
221	チェーンアンカーホ° ルト			2		E0-42110-0-221
222	スナップ° ヒ° ン			2		E0-42110-0-222
223	6 カクナット			4		E0-42110-0-223
224	ド° レーンホース			1		E0-42110-0-224
225	コウアツホース(ツキ° テツキ)			1		E0-42110-0-225
226	ツキ° テ(ストレート)			1		E0-42110-0-226

PL-S800-15 Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
227	ネジ [※] コミカ [※] タツキ [※] テ			1		E0-42110-0-227
228	6 カクアナツキホ [※] ルト			2		E0-42110-0-228
229	Sワッシャ			2		E0-42110-0-229
230	ワッシャ・メッキ			2		E0-42110-0-230
231	ハット [※] フ [※] ラケット(ジ [※] クツキ)			1		E0-42110-0-231
232	ハ [※] アリング [※]			1		E0-42110-0-232
233	フ [※] ランジ [※] ヤービ [※] ストン			1		E0-42110-0-233
234	スフ [※] リング [※] キャップ [※] (フ [※] レス)			1		E0-42110-0-234
235	スフ [※] リング [※]			1		E0-42110-0-235
236	O-リング [※]			1		E0-42110-0-236
301	E-リング [※]			1		E0-42110-0-301
302	ハ [※] アリング [※]			1		E0-42110-0-302
303	テーパ [※] -コロハ [※] アリング [※]			1		E0-42110-0-303
304	キャスター-アッシA			1		E0-42110-0-304
305	<廃止部品> ステアリング [※] ホイルシャフト			1		E0-42110-0-305
306	E-リング [※]			2		E0-42110-0-306
307	キャスター-ホイルカラー			4		E0-42110-0-307
308	E-リング [※]			1		E0-42110-0-308
309	ハ [※] アリング [※] ケースキャップ [※]			1		E0-42110-0-309
310	ハ [※] アリング [※]			1		E0-42110-0-310
311	テーパ [※] -コロハ [※] アリング [※]			1		E0-42110-0-311
312	キャスター-アッシB			1		E0-42110-0-312
313	<廃止部品> ステアリング [※] ホイルシャフト			1		E0-42110-0-313
314	E-リング [※]			2		E0-42110-0-314
315	ロード [※] ホイルシャフト			2		E0-42110-0-315
316	スナップ [※] リング [※]			4		E0-42110-0-316
317	ホイルキャップ [※] (タ [※] イ)			4		E0-42110-0-317
318	フ [※] ャンシュ・ド [※] ライメット			1		E0-42110-0-318
319	テーパ [※] ルSUB			1		E0-42110-0-319
320	Sワッシャ			8		E0-42110-0-320
321	6 カクホ [※] ルト			8		E0-42110-0-321
322	サドル(コーティング [※] ツキ)			1		E0-42110-0-322
323	ジ [※] ユウジ [※] アナツキナハ [※] コネジ [※]			2		E0-42110-0-323
324	スラストハ [※] アリング [※]			1		E0-42110-0-324
325	ハ [※] アリング [※] カラー			1		E0-42110-0-325
326	6 カクホ [※] ルト(SWツキ)			4		E0-42110-0-326
327	パ [※] ンパ [※] -			1		E0-42110-0-327
328	スフ [※] リング [※] ヒ [※] ン			1		E0-42110-0-328
329	6 カクアナツキホ [※] ルト			6		E0-42110-0-329
330	Sワッシャ			6		E0-42110-0-330
331	ト [※] ライフ [※] ホイール・ウレタン			1		E0-42110-0-331
332	ゲ [※] ンソクキ(キーツキ)			1		E0-42110-0-332
401	パ [※] ッテリー-(直送)			1		E0-42110-0-401
404	パ [※] ッテリー-ターミナルカバ [※] -			1		E0-42110-0-404
405	クランプ [※] パ [※] ント [※]			10		E0-42110-0-405
406	ACコード [※] (フ [※] ラク [※] ツキ)			1		E0-42110-0-406
407	サーモスタット			1		E0-42110-0-407
408	シリコンタ [※] イオード [※]			1		E0-42110-0-408

PL-S800-15 Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
408	シリコンタ°イオード°	-A		1		E0-42110-0-408-A
408	タ°イオード°	-B		1		E0-42110-0-408-B
409	タイマ°			1		E0-42110-0-409
410	ヒューズ°ホルタ°ー			1		E0-42110-0-410
410	ヒューズ°ホルタ°ー	-A		1		E0-42110-0-410-A
411	カ°ラスカンヒューズ°			1		E0-42110-0-411
412	ツキ°テ(90エルホ°)			1		E0-42110-0-412
413	ツキ°テ(BUT)			1		E0-42110-0-413
414	O°リング°			1		E0-42110-0-414
415	ナイロンチューブ°ヨウツキ°テ			1		E0-42110-0-415
416	マク°ネットスイツチ(DC12V)			1		E0-42110-0-416
417	モ°ター (P3T00172)			1		E0-42110-0-417
417	モ°ター	-A		1		E0-42110-0-417-A
418	カ°ホ°ンフ°ラシ			4		E0-42110-0-418
419	ソレノイド°ハ°ルフ°			1		E0-42110-0-419
420	6 カクホ°ルト(SWツキ)			2		E0-42110-0-420
422	ユニットウケフ°ラケット			1		E0-42110-0-422
423	6 カクホ°ルト(SWツキ)			3		E0-42110-0-423
425	ヒラワツシャ			1		E0-42110-0-425
427	6 カクホ°ルト(SWツキ)			1		E0-42110-0-427
428	6 カクアナツキホ°ルト			4		E0-42110-0-428
429	Sワツシャ			4		E0-42110-0-429
901	ハ°ツキンセット			1		E0-42110-0-901
923	リフトロ°ラーアツシ			4		E0-42110-0-923
924	キヤスターアツシA			1		E0-42110-0-924
925	キヤスターアツシB			1		E0-42110-0-925
941	シリント°ーアツシA(チエ°ンツキ)			1		E0-42110-0-941
942	ホ°ンフ°フ°ロツク			1		E0-42110-0-942
944	ハ°ツケージ°・DCリモコン			1		E0-42110-0-944


E0-42110-0 PL-S800-15

2/2

E0-42120-0 PL-S1000-15

97/6 改訂NO1

☆種類有り

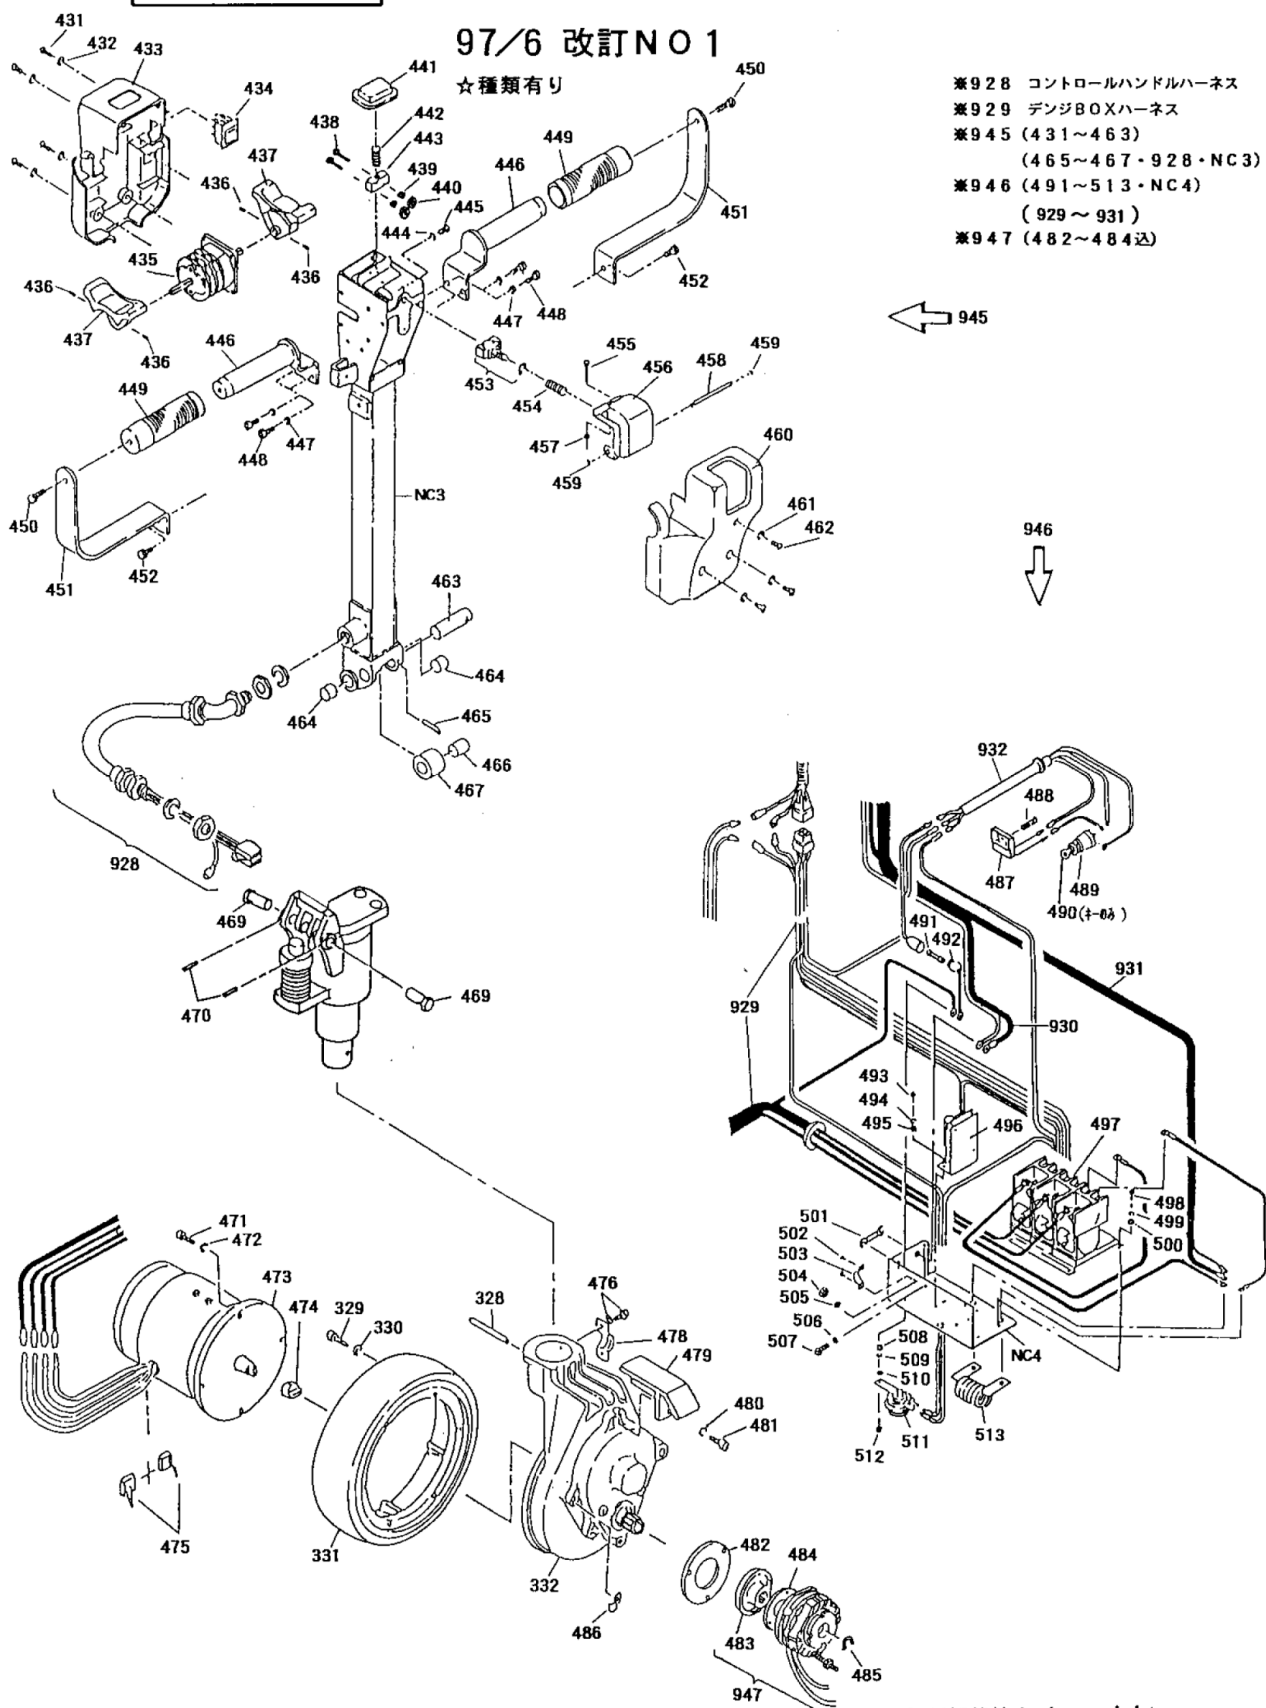

PL-S800-15 Fig2.ハンドル部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
430	リミットスイッチ(ハイセンツキ)			1		E0-42110-0-430
431	ジュージアンナツキナヘコネジ			4		E0-42110-0-431
432	ヒラワツシャ			4		E0-42110-0-432
433	ジューシカバ-2(UP・DWアナアリ)			1		E0-42110-0-433
434	リフトスイッチ			1		E0-42110-0-434
435	カムスイッチ			1		E0-42110-0-435
436	ホロースクリュ- (クホミサキ)			4		E0-42110-0-436
437	ジューシバタフライ			2		E0-42110-0-437
438	ジュージアンナツキナヘコネジ			2		E0-42110-0-438
439	ハツキザカネ			2		E0-42110-0-439
440	6 カクナット			2		E0-42110-0-440
441	ジューシスイッチカバ-			1		E0-42110-0-441
442	スプリング ジーソウハンテンスイッチ			1		E0-42110-0-442
443	スイッチ			1		E0-42110-0-443
444	Sワツシャ			4		E0-42110-0-444
445	ジュージアンナツキナヘコネジ			4		E0-42110-0-445
446	ハンドルバ イフ フラケット			2		E0-42110-0-446
447	Sワツシャ			4		E0-42110-0-447
448	6 カクアナツキホルト			4		E0-42110-0-448
449	ハンドルグリップ			2		E0-42110-0-449
450	6 カクホルト(SWクミコミ)			2		E0-42110-0-450
451	ハンドルバ イフ ササエタ			2		E0-42110-0-451
452	6 カクホルト(SWツキ)			2		E0-42110-0-452
453	リミットスイッチ			1		E0-42110-0-453
454	スプリング ジーソウハンテンスイッチ			1		E0-42110-0-454
455	6 カクホルト			1		E0-42110-0-455
456	ジューシスイッチカバ-			1		E0-42110-0-456
457	6 カクナット			1		E0-42110-0-457
458	ハンテンスイッチカバ-ピン			1		E0-42110-0-458
459	E-リング			2		E0-42110-0-459
460	ジューシカバ-1(ハンテング)			1		E0-42110-0-460
461	ヒラワツシャ			3		E0-42110-0-461
462	ジュージアンナツキナヘコネジ			3		E0-42110-0-462
463	ローラーピン			1		E0-42110-0-463
464	ブッシュ・ドライメット			2		E0-42110-0-464
465	スプリングピン			1		E0-42110-0-465
466	ブッシュ・ドライメット			1		E0-42110-0-466
467	ローラー・ヤキレアリ			1		E0-42110-0-467
469	ハンドルピン			2		E0-42110-0-469
470	スプリングピン			2		E0-42110-0-470
471	6 カクアナツキホルト			4		E0-42110-0-471
472	Sワツシャ			4		E0-42110-0-472
473	モーター			1		E0-42110-0-473
474	カップリング			1		E0-42110-0-474
475	カーボンブラシ			2		E0-42110-0-475
476	ジュージアンナツキナヘコネジ			2		E0-42110-0-476
478	サドル(コーティングツキ)			1		E0-42110-0-478
479	#コードウケ			1		E0-42110-0-479
480	Sワツシャ			1		E0-42110-0-480

PL-S800-15 Fig2.ハンドル部

部品No.	部品名称	種類		員数	備考(Ⅰ)	備考(Ⅱ)
481	6 カクアナツキホルト			1		E0-42110-0-481
482	<廃止部品>トリツケフランジ(フレキハース)			1		E0-42110-0-482
483	<廃止部品>ローター(フレキシュー)			1		E0-42110-0-483
484	<廃止部品>アマチアプレート			1		E0-42110-0-484
485	スナップリング			1		E0-42110-0-485
486	カタサドル			1		E0-42110-0-486
487	ホルトメーター			1		E0-42110-0-487
488	スプリングホルトメーター			1		E0-42110-0-488
489	キースイッチセット			1		E0-42110-0-489
490	スベアキー			1		E0-42110-0-490
491	ガラスカンヒューズ			1		E0-42110-0-491
492	ヒューズホルダー(センツキ)			1		E0-42110-0-492
493	ジユウジアナツキナハコネジ			2		E0-42110-0-493
494	Sワッシャ			2		E0-42110-0-494
495	6 カクナット			2		E0-42110-0-495
496	タイマー			1		E0-42110-0-496
497	コンタクター(マグネットナシ)			1		E0-42110-0-497
498	ジユウジアナツキナハコネジ			4		E0-42110-0-498
499	Sワッシャ			4		E0-42110-0-499
500	6 カクナット			4		E0-42110-0-500
501	ツメツキヒューズ			1		E0-42110-0-501
502	ジユウジアナツキナハコネジ			2		E0-42110-0-502
503	サドル(コーティングツキ)			1		E0-42110-0-503
504	6 カクナット			2		E0-42110-0-504
505	Sワッシャ			2		E0-42110-0-505
506	Sワッシャ			3		E0-42110-0-506
507	6 カクアナツキホルト			3		E0-42110-0-507
508	6 カクナット			1		E0-42110-0-508
509	Sワッシャ			1		E0-42110-0-509
510	ヒラワッシャ			1		E0-42110-0-510
511	ホーン(12V)			1		E0-42110-0-511
512	6 カクアナツキホルト			1		E0-42110-0-512
513	レジスター			1		E0-42110-0-513
928	コントロールハントホルハーネス			1		E0-42110-0-928
929	デンジBOXハーネス			1		E0-42110-0-929
945	コントロールハントルフロック			1		E0-42110-0-945
946	デンジBOXアッシ			1		E0-42110-0-946
947	電磁ブレーキ(コッドツキ)			1		E0-42110-0-947